

Panasonic®

הוראות הפעלה לטלפון

KX-T7710 דגם



לפני התחלת השימוש נא קראו
את ההוראות במלואן

Panasonic | ירוקום

לקוח נכבד,

ברוך הבא לעולם התקשורת של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ.
אנו מזידים לך על שרכשת מוצר זה מבית יורוקום.
אנא קרא בעיון את הוראות הפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מרב
התועלת מהמכשיר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.
בחוברת זו הושקעו מאמצים רבים בכדי לתת לך מענה מקיף למגוון הציפיות שלך
מהמכשיר.
במידה שתיקל בבעיות בהפעלת המכשיר לרשותך סעיף מיוחד, שנמצא בסוף
החוברת, העוסק בשאלות נפוצות ובפתרון בעיות.
אנו ממליצים לך לקרוא עצות אלו לפני הפניה לאגף קשרי לקוחות, שפרטיו נמצאים
בתעודת האחריות.

בברכה,

יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ

שינויים טכניים

חוברת הפעלה זו משמשת למטרות מידע בלבד.
תוכנה אינו מהווה חלק מכל חוזה מכירה.
כל הנתונים המופיעים מתייחסים לערכים נקובים.
הציוד והאפשרויות המתוארות בחוברת עלולים להשתנות ממדינה למדינה בהתאם לדרישות
של אותה מדינה.

תוכן עניינים


- 2.....מידע חשוב
- 3.....תכונות
- 5..... הפעלה בתצורת **NORMAL**
- 6..... הכרת המכשיר
- 8..... אפשרויות נוספות
- 9..... הוראות בטיחות כלליות

- בעת השימוש בטלפון KX-T7710, נדרשת תשומת לבכם בנושאים הבאים.
- כאשר ארעה תקלה כלשהיא, נתקו את הטלפון השלוחה וחברו במקומו טלפון הידוע כמכשיר תקין. אם הטלפון שהחלפתם פועל בצורה תקינה, סימן שטלפון שהיה בשלוחה אינו תקין ויש להעבירו לבדיקה ותקון במעבדת שירות. אם הטלפון שהחלפתם לא פועל בצורה תקינה, יש לבדוק את המרכזייה ו/או את החיווט.
- הרחיקו את המכשיר ממקורות חום וממכשירים המייצרים רעש חשמלי (הפרעות) כמו מנורת פלורסנט ומנועים.
- שמרו את המכשיר מאבק, מלחות גבוהה ומהרעדות, והרחיקו אותו מקרני שמש ישירות.
- אין לנקות באמצעות חומרי דלק (בנזין, טונר וכו') או בחומרי ואבקות ניקוי היכולות לגרום לסימני שפשוף. נקו בעזרת מטלית יבשה ורכה.
- אין לפתוח או לפרק חלקים במכשיר. סכנת התחשמלות. את התיקון יש להתבצע רק במעבדת השירות.
- אין להתקין כל שפופרת טלפון אחרת מלבד זו של פנסוניק.
- כאשר ארעה תקלה פנימית במכשיר, יש לנתקו באופן מיידי והביאו לבדיקה ותיקון במעבדת השירות.


אזהרה:


כדי להפחית את סכנת השריפה, ההתחשמלות, או גרימת נזק למוצר, אין לחשוף מכשיר זה לגשם, או לכל סוג של לחות.
האפרנסת בשפופרת הטלפון ממוגנטת ויכולה למשוך חפצי מתכת קטנים.

בחוברת זו נשתמש בסימנים הבאים:

דיבור בטלפון 





























מספר תכונה "xx"





הנחת שפופרת 

הרמת שפופרת 

הערות:








- מספר התכונה בחוברת זו מתייחס למערכות טלפון KX-TE או KX-TDA. אם ברשותכם מערכת אחרת של פנסוניק, עיינו בהוראות ההפעלה של המערכת.
- מיקום פקדי המכשיר, ראו בהמשך.

התכונה	ההפעלה
התקשרות	
חיג	<p>לשלוחה:</p> <p> ← מספר שלוחה ←  ←  ← קוד גישה ← מס' טלפון ← </p> <p>למנוי חוץ:</p> <p> ← קוד גישה ← מס' טלפון ← </p>
חיג חוזר	<p> ←  ←  ←  ← המספר האחרון אשר חייגתם ידנית מחויג פעם נוספת</p>
חיג מהיר	<p> ← מספר מקוצר ← </p>
חיג במקש יחיד	<p>שמירת המספר:</p> <p> ←  ← PROGRAM → ← מספר הטלפון ←  ← D/D</p> <p>(עד 24 ספרות) לחצו על לחצן הזיכרון</p>
	<p>חיג:</p> <p> ←  ← D/D ←  ← לחצו על לחצן הזיכרון</p>
חיג למרכזית	<p> ← "0" ← </p>
חיג מספריה פרטית	<p>שמירת המספר במערכת מסדרת KX-TE:</p> <p> ← "2" ← "*" ← מס' תא זיכרון ← מספר הטלפון ← "#" ← </p> <p>(עד 9) (עד 24 ספרות)</p> <p>חיג במערכת מסדרת KX-TE:</p> <p> ← "#" ← מס' תא זיכרון ← </p> <p>(עד 9)</p> <p>שמירת המספר במערכת מסדרת KX-TDA:</p> <p> ← "*" ← "30" ← מס' תא זיכרון ← מספר הטלפון ← "#" ← </p> <p>(עד 99) (עד 32 ספרות)</p> <p>חיג במערכת מסדרת KX-TDA:</p> <p> ← "***" ← מס' תא זיכרון ← </p> <p>(עד 99)</p>

התכונה	ההפעלה
	התקשרות
חיג מספריה משותפת	במערכת מסדרת KX-TE:  ← "*" ← מס' תא זיכרון ←  (00 עד 99)
	במערכת מסדרת KX-TDA:  ← "*" ← מס' תא זיכרון ←  (000 עד 999)

התכונה	ההפעלה
	כאשר השלוחה תפוסה/לא עונה
הודעה ממתיינה	השאר/ביטול הודעה במערכת מסדרת KX-TE:  ← "70" ← "1" (השאר/הודעה) ← מספר שלוחה ← "#" "2" (ביטול הודעה)
	השאר/ביטול הודעה במערכת מסדרת KX-TE:  ← "*" ← "70" ← "1" (השאר/הודעה) ← מספר שלוחה ←  "0" (ביטול הודעה)
חיג חזרה:	* בתצורת "NORMAL" (ראו בהמשך), יש לשנות את ההגדרה ל "Message button"  ←  ← 

התכונה	ההפעלה
	בזמן שיחה
החזק שיחה	הפעלה במערכת מסדרת KX-TE:  ←  (FLASH/RECALL) ביטול במערכת מסדרת KX-TE:  ←  (FLASH/RECALL) אם השפופרת בעריסה רק הרימו אותה.
	הפעלה במערכת מסדרת KX-TDA:  ← "*" ← "50" ←  (FLASH/RECALL) ביטול במערכת מסדרת KX-TDA:  ← "*" ← "50" ←  (FLASH/RECALL)
העברת שיחה	 ←  ← מספר שלוחה ←  (FLASH/RECALL) הכרזה

התכונה	הפעלה
	תכונות שימושיות
כריזה	<p>הפעלה במערכת מסדרת KX-TE: (כל השלוחות) "330" (קבוצת שלוחות) "33" ← מס' קבוצה (מערכת כריזה חיצונית) "34" (כל השלוחות ומערכת הכריזה) "33" ← "*" ←</p> <p>הכרזה ← </p>
	<p>הפעלה במערכת מסדרת KX-TDA: "33" ← "*" ← מס' קבוצת כריזה ←  הכרזה</p> <p>באופן דומה ניתן לכרוז לשלוחות או למערכת כריזה חיצונית או לשניהם יחד וכתנאי שהוגדרו קודם לכן כקבוצות, בהתאמה.</p> <p>מענה לכריזה:</p> <p>במערכת מסדרת KX-TE: "43" במערכת מסדרת KX-TDA: "*" ← "43" ← </p>
שיחת ועידה	<p>בזמן השיחה מספר טלפון ←  ←  ← "3" ← </p>
	<p>במערכת מסדרת KX-TE: נעילה: "77" ← סיסמה ← סיסמה ← "#" שחרור: "77" ← סיסמה ← "#" במערכת מסדרת KX-TDA: נעילה: "*" ← "771" שחרור: "*" ← "770" ← סימת השלוחה ← </p>

הפעלה בתצורת NORMAL

◆ לחצני חיוג מהיר


חמשת הלחצנים (M1-M5) יכולים לשמש כלחצני חיוג מהיר (בלחיצה אחת) או להפעלת תכונות.

◆ ספריה פרטית

ניתן לתכנת במספרי טלפון בספריה פרטית של השלוחה, בהתאם לסוג מערכת הטלפון, במערכת מסדרת KX-TE עד 10 מספרי טלפון, ובמערכת מסדרת KX-TDA עד 100 מספרי טלפון (מצב ראשוני עד 10 מספרים).

◆ לחצן MESSAGE (הודעה)

ניתן לשנות את קוד הגישה הראשוני (702) לתא ההודעות באמצעות הלחצן. פרטים נוספים יש לקרוא בחוברת ההפעלה של מערכת הטלפון (מתוצרת פנסוניק) שלכם.



◆ אישור נתוני התכנות

- בעת בצוע תכנות, המכשיר ישמיע שלושה סוגי צלילים:
- **צליל ארוך יחיד:** מצייין כי נתוני התכנות התקבלו ונשמרו.
 - **שני צלילים:** מצייין כי נתוני התכנות זהים לנתונים הקיימים.
 - **שלושה צלילים:** מצייין כי נתוני התכנות נדחו ולא נשמרו.

◆ גיבוי

ניתוק הקו מעל 3 ימים מהטלפון יגרום למחיקת מספרי הטלפון המתוכנתים בו בלחצני החיוג המהיר ומהספרייה הפרטית. במקרה כזה יש לתכנת את מספרי הטלפון מחדש. כמו כן, ההגדרות של קוד הגישה לתא ההודעות ומשך זמן האיתות חוזרים למצב הראשוני.

◆ משך זמן איתות

לפני שינוי ההגדרה יש לוודא כי מתג MODE נמצא במצב "NORMAL". במידת הצורך, תוכלו לשנות את משך זמן האיתות. ההגדרה הראשונית: 100 אלפיות השנייה.



זמן (msec)	קוד	זמן (msec)	קוד	זמן (msec)	קוד	זמן (msec)	קוד
400	7	200	5	100	3	80	1
600	8	300	6	110	4	90	2

לתשומת לבכם, בנוסף למוסבר בחוברת זו, יש לעיין בהוראות ההפעלה של מערכת הטלפון של פנסוניק מסדרות KX אליה מחובר מכשיר זה.

הכרת המכשיר

בטלפון מדגם KX-T7710 קיימות שתי תצורות הפעלה הנקבעות באמצעות מתג MODE, "NORMAL" (רגיל) ו-"PBX" (מערכת טלפון - מרכזייה). התקינו את כרטיס הרישום בהתאם לתצורת ההפעלה של המכשיר (ראו משמאל).


צד NORMAL

00		00
01		01
02		02
03		03
04		04
M3		M3
M4		M4
M5		M5
M6		M6
M7		M7
PROGRAM		AUTO


צד PBX

4	8
2	7
2	8
1	5

הערה: אפשרות החיבור וההפעלה של המכשיר במערכת טלפון (מרכזייה) תלוי בדגם המערכת שברשותכם. לפרטים נוספים יש לפנות למשווק או למוקד השירות.

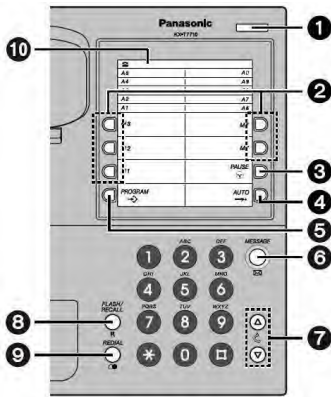


בתצורת PBX	בתצורת NORMAL	
	נורית הודעה/צלצול. הנורית מהבהבת בזמן צלצול או כאשר השאירו עבורכם הודעה.	1
לחצני זיכרון (1-8).	לחצני זיכרון (M1-M5). לחיג מהיר או להפעלת תכונה.	2
לחיג מהיר של מספרי טלפון, כאשר מחובר למערכת טלפון.	לחצן PAUSE. להוספת שהיית חיג קצרה בתכנות מספר טלפון.	3
לא צריך לתכנת בשלוחה שלכם.	לחצן AUTO. משמש בחיג מספר טלפון מהספריה הפרטית	4
	לחצן PROGRAM. למעבר למצב תכנות.	5
	לחצן MESSAGE. משמש לחיג חזרה אל השלוחה שהשאירה את ההודעה.	6
	לחצני כוון עוצמת הקול בשפופרת (Δ/∇).	7
	לחצן FLASH/RECALL. לחצן איתות, משמש בהפעלת תכונות במערכת הטלפון (החזק, העברה וכו').	8
	לחצן REDIAL. חיג חוזר למספר שחיג אחרון.	9
	כרטיס רישום. לכרטיס 2 צדדים NORMAL ו-PBX, בהתאם לתצורת ההפעלה / מתג MODE.	10




◆ תצורת הפעלה

מצבו של מתג MODE (בתחתית המכשיר) מציין את תצורת ההפעלה של המכשיר. (מצב ראשוני: NORMAL).



◆ עוצמת הצלצול

הציבו את מתג RINGER (בתחתית המכשיר) בהתאם לעוצמת הצלצול הרצויה. "Δ" עוצמה חלשה, "Δ" עוצמה בינונית, "Δ" עוצמה חזקה. (מצב ראשוני: עוצמה בינונית).

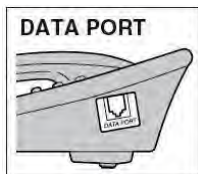


◆ חיבור ציוד נוסף

ניתן לחבר אל המכשיר ציוד תקשורת נוסף, כמו מודם מחשב, והשתמש באותו קו אליו מחובר מכשיר הטלפון. החיבור באמצעות שקע DATA PORT הנמצא בדופן הימנית של המכשיר. (מחבר מסוג RJ11).

אפשרויות נוספות

◆ תליית הטלפון על הקיר

1

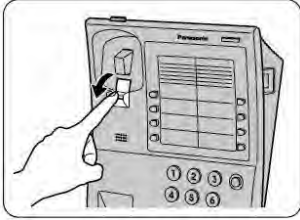


2




1. היפכו את הלשונית הנמצאת מתחת ללחצן העריסה.

2. חברו את התושבת לשקעים המתאימים בתחתית הטלפון.

3

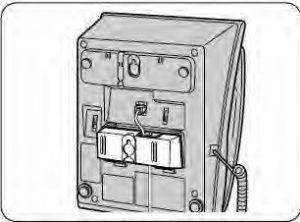


4

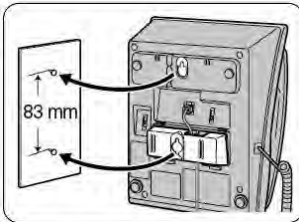

3. הדקו את התושבת לתחתית הטלפון.


4. הכינו בקיר זוג ברגים כמורה באיור, השאירו אותם בולטים כ-3 מ"מ. **תלו את הטלפון על גבי הברגים.** וודאו כי הוא תלוי כראוי.

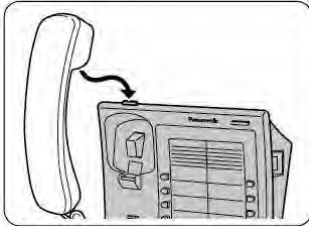


במידת הצורך, בעת השימוש בטלפון (במכשיר התלוי על קיר), ניתן לתלות את השפופרת זמנית על הזיז, כמורה באיור.

◆ הוצאת כרטיס הרישום

1

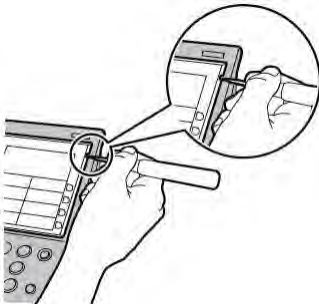

2

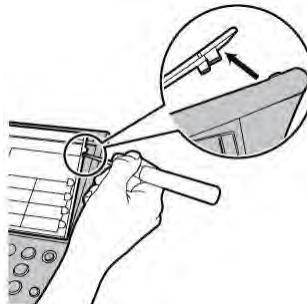

הוראות בטיחות כלליות

- קרא את הוראות הבטיחות בעיון לפני הפעלת הציוד. מתכנני המוצר שבידך הקפידו על רמה גבוהה של איכות ובטיחות. עם זאת, עליך להיות מודע לכמה אמצעי זהירות שבהם יש לנקוט במהלך ההתקנה וההפעלה.
- קרא את ההוראות:** יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות וההפעלה לפני הפעלת המכשיר.
 - שמור את דפי ההוראות:** יש לשמור את הוראות הבטיחות והוראות ההפעלה כדי להיעזר בהן בעתיד.
 - שים לב לאזהרות:** יש לשים לב לכל האזהרות על המכשיר עצמו ובהוראות ההפעלה והבטיחות.
 - ציית להוראות:** יש לפעול על פי כל הוראות ההפעלה והשימוש.
 - מים ולחות:** אסור להשתמש במכשיר בקרבת מים – למשל, בחדר אמבטיה או סמוך לכיור, במרתף לח, ליד בריכת שחיה, וכו'.
 - עגלות ומעמדים:** יש להשתמש אך ורק בעגלה או במעמד שהומלצו על ידי היצרן.
 - התקנה על קיר או תקרה:** אין להתקין את המכשיר על קיר או תקרה, אלא על פי המלצות היצרן.
 - אוויר:** יש לבדוק שאופן הצבתו ומיקומו של המכשיר יבטיחו לו אוורור נאות. למשל, אסור להניח על מיטה, על ספה, שטיח או על כל משטח דומה שעלול לחסום את פתחי האוויר. אסור למקם את המכשיר בכוננית או בארון שבהם אין אפשרות לזרימת אוויר מבעד לפתחי האוויר.
 - חום:** יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום כגון רדיאטורים, מפזרי חום, תנורים או מכשירים אחרים המפיצים חום (ובכלל זה גם ממגברים).
 - חיבור לחשמל:** יש לחבר את המכשיר אך ורק למקור חשמל מהסוג המתואר בהוראות ההפעלה או הרשום על המכשיר עצמו.
 - הארקה:** יש לנקוט אמצעי זהירות כדי לא לפגוע באמצעי הארקה של המכשיר.
 - הגנה על כבל החשמל:** יש להתקין את כבלי החשמל באופן שיבטיח שלא ידרכו עליהם ולא יהיה כל חפץ שימער אותם. יש לשים לב במיוחד לנקודות החיבור של המכשירים.
 - ניקוי:** לפני הניקוי יש לנתק את המכשיר מהחשמל. בדרך כלל אפשר להסתפק בניקוי המכשיר במטלית יבשה. אם המכשיר מלוכלך מאוד, אפשר להרטיב מעט את המטלית בנוזל לניקוי כלים מדולל במים.
 - לאחר מכן יש לייבש את המכשיר במטלית יבשה. תכשירים אחרים אינם מומלצים.
 - קווי חשמל:** אין להתקין אנטנה חיצונית בקרבת קווי חשמל.
 - תקופות אי-שימוש:** כאשר המכשיר אינו בשימוש תקופה ארוכה, יש לנתקו מהחשמל.
 - חדירת עצמים או נוזלים:** יש להקפיד שלא יפלו עצמים ולא ישפכו נוזלים דרך לפתחי המכשיר.
 - ריח חריג:** אם הבחנת בריח חריג או בעשן שנפלט מהמכשיר, נתק אותו מיד משקע החשמל ופנה למפיץ של יורוקום, שממנו רכשת את המכשיר.
 - נזק המצריך טיפול:** בהתרחש אחד המקרים הבאים, פנה לאנשי שירות מוסמכים אצל המפיץ המורשה:
 - א. כבל החשמל או התקע ניזוקו.
 - ב. עצמים נפלו או נוזלים נשפכו לתוך המכשיר.
 - ג. המכשיר נחשף לגשם.
 - ד. פעולת המכשיר אינה תקינה או שחלו שינויים בביצועו.
 - ה. המכשיר נפל או שהמארז שלו ניזוק.
 - טיפול:** אל תאפשר למשתמש לנסות לטפל במכשיר בצורה אחרת מזו המתוארת בהוראות ההפעלה. כל טיפול חריג חייב להיעשות על ידי אנשי שירות מוסמכים.

לרשותך מוקד שירות טלפוני: 03-9029000

המוקד פועל בימים א' - ה' בין השעות 08:30-16:30

סניפי החברה:

טלפון	שעות פעילות	כתובת	עיר
03-7530150	א', ב', ד', ה' - 08:00-17:00 ג' - 08:00-18:30, ו' - 08:00-13:00	דב פרידמן 8	רמת - גן
03-9029000	א' - ה' - 08:30-16:30	העמל 24, א.ת. החדש, פארק סיבל	ראש העין

- למידע על תחנת שירות הקרובה למקום מגוריך, אנא פנה למוקד שירות לקוחות בטל': 03-9029000.
- בכל פניה למעבדה יש להציג תעודת זהות אחריות חתומה וחשבונית קניה.
- נשמח לעמוד לרשותך ולבצע שירות תיקונים בתשלום בתום תוקף תעודת האחריות או במקרה של אי עמידה בתנאי האחריות.
- ניתן להאריך את משך האחריות על מכשירי פקסימיליות, מערכות רב קויות ומסכי פלזמה.

לפרטים: מחלקת שירות אחזקה שנתית טל': 03-9029055

יורוקום

תאריך קניה: _____
שם משפחה: _____ שם פרטי: _____ ת.ז: _____
שם החברה: _____ ח.פ: _____
רחוב: _____ מספר: _____ דירה: _____ כניסה: _____
ישוב: _____ ת.ד: _____ מיקוד: _____
E-MAIL _____ טל': _____ נייד: _____
רכשתי מוצר מסוג: _____
דגם: _____ יצרן: _____ נרכש ב: _____

קבוצת יורוקום מקימה פורום לקוחות, ואנו מבקשים את הסכמתך לצרף את פרטיך הכוללים: שם, כתובת, טלפון ואת רכישותיך אצלנו. משמעות הדבר כי נוכל לפנות בדיוור ישיר או בטלפון ולהציע לך מבצעים ייחודיים והטבות שונות. בכל עת תוכלו לבקש כי שמך יוסר מפורום הלקוחות של הקבוצה. במידה ואינך מעוניין/ת להצטרף לפורום, תמשיר/י להנות כמו בעבר מהשירות הטוב ביותר שאנו נותנים ללקוחותינו.

חתימת הלקוח: _____

תעודת אחריות למוצר: דגם: מס' סידורי: שנת יצור:

לקוח/ה יקר/ה,


תודה לך על שבחרת לרכוש אחד ממוצרי יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ, בחירה המצרפת אותך לחוג לקוחותינו. אנו משוכנעים כי תפיקי/ את מרב ההנאה והתועלת מהמכשיר החדש. תוקף אחריות זו היא למשך 12 חודשים למוצר חדש ולמשך 3 חודשים למוצר מחדש מתאריך הקנייה*.

תנאי אחריות:

1. אחריות זו נהנה בתוקף רק כשפרטי המוצר מולאו במלואם בגוף התעודה והיא חתומה ע"י מפיץ מורשה, ביצירה חשבונית קניה ועל המכשיר מובקעת מדבקת זיהוי של יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ.
2. התקופים יתבצעו במעבדה**.
3. על הלקוח להביא את המכשיר הטעון תיקון או לשלוחו למעבדה. המשלוח הנו על חשבון הלקוח/ה ובאחריות/ה.
4. חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ מתחייבת לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות ולהחליף במידה ויודש, את המוצר או כל חלק ממנו ללא כל תמורה. הוכחה חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ כי מקור הקלקול במוצר מוכיח כי פירוט מובחן על פי סעיף זה.
5. במידה ותודרש החלפת חלקים לצורך התיקון, חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ מתחייבת להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים.
6. חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ מתחייבת כי במידה ולא תקיים את האמור בסעיף 3 לעיל, תספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושיוי ערך או תשיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר לפי בחירת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ.
7. חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ מתחייבת לתקן את המוצר תוך שבועי ימים מיום הקנייה, או 10 ימי עבודה מיום מסירתו בתנחת השירות.
8. בתקופת האחריות ולדרישת הצרכן יסופקו חלקי חילוף לתיקון המוצר. לגבי מוצרים שמחירים עולה על 300 ש"ח, יסופקו חלקי חילוף, כאמור, אף לשנה נוספת שמעבר לאחריות. את חלקי החילוף ניתן לרכוש במחסן החברה, רחוב העמל 24. את, חדש, ראש העין, פארק סיבל, טל': 03-9029094.
9. חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ מתחייבת למסור לצרכן לאחר התיקון אישור בכתב ובו פירוט של מהות התיקון ומהות החלקים שהוחלפו.
10. אחריות מפורטת בתעודה זו תחול אף על תקנת המוצר אם המוצר הותקן ע"י חברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ או מי מטעמה כתנאי לפעולת המוצר. האחריות למורה במקרה קדמי היא לשלושה חודשים או ל-1000 שעות עבודה, הקודם מביניהם.
11. אחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:

- א. הקלקול נגרם ע"י שימוש שלא בהתאם להוראות השימוש.
 - ב. זדון או רשלנות של הצרכן.
 - ג. קלקול עקב כוח עליון (לרבות שרפה), מים, נוזלים, פגיעת ברק, מכת חשמל, כניסת גוף זר, חרקים וכו'.
 - ד. שבר פנימי או חיצוני מכל סיבה שהיא.
 - ה. חדירת נוזלים ו/או סימני רטיבות ו/או קרוזיה מכל סוג שהוא.
 - ו. המכשיר תוקן או בוצע בו ניסיון לתיקון או הוכנסו בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.
 - ז. האחריות אינה מכסה קלטת, סוללות, נטענות לסוגיהן, אנטנות, שניאים וספקי כוח, חומות פקס, חלקי פלסטיק, גומי או זכוכית וככל חשמלי.
 - ח. האחריות אינה כוללת נזק תוצאתי.
 - ט. האחריות אינה חלה על חומרים מתכלים הנדרשים לפעולה תקינה של המכשיר על פי הגדרת היצרן.
- * אחריות מעבר לתקופת זמן זו נהנה בתוקף רק בצירוף אסמכתא מחברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ. אחריות מיום ההתקנה תינתן במקרה של תקנת מוצר באתר הלקוח.
- ** אחריות באתר הלקוח נהנה בתוקף רק בצירוף אסמכתא מחברת יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ.

תאריך רכישת המוצר: מקום רכישת המוצר: חתימה וחוקתמת:



תגובינא אין צורך בבול
אישור מס' 14728

יורוקום – זה באחריות.

לכבוד:

יורוקום
תקשורת דיגיטלית בע"מ

באמצעות בית הדואר רמת - גן
תא דואר 10669
רמת - גן 52100